


# PILAT & PILAT

## Stijn kastmodules

### Montage instructie


1

Bepaal met een waterpas welk Stijn wandpaneel boven het hoogste deel van de vloer komt te hangen. In het voorbeeld is dat het tweede paneel van links.

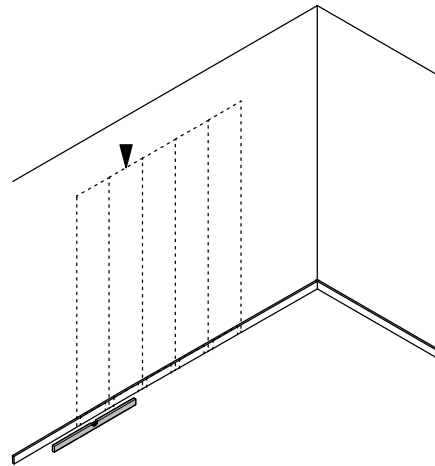


2

Plaats het meegeleverde sjabloon waterpas op de vloer op de positie van het paneel dat op het hoogste punt van de vloer komt.

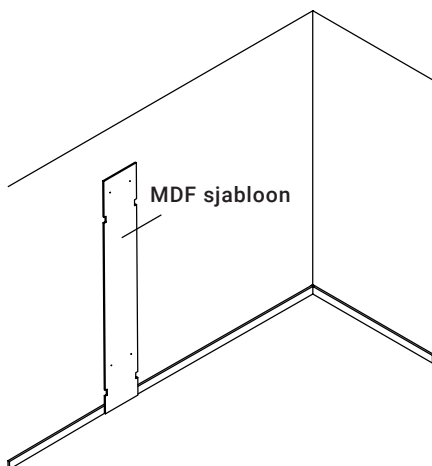


3

Boor de 4 gaten in het sjabloon door in de muur met een 5 mm boor. Wanneer het een houten wand betreft, boor dan slechts 2 mm diep en gebruik de markering om  $\varnothing$  3 mm voor te boren voor de schroeven.

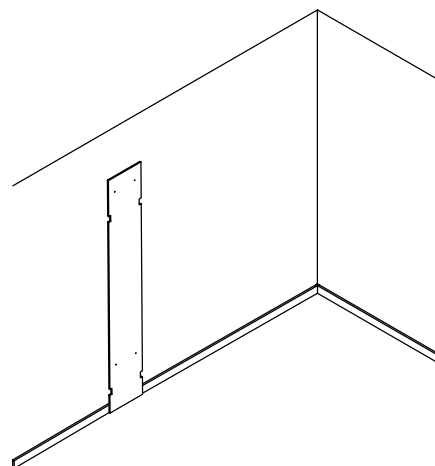


4

Voor andere dan houten wanden: Ruim de gaten in de muur op tot de benodigde diameter en diepte. Voor een steenachtige muur kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal gebruikt worden. Voor een gipswand kan eigen bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

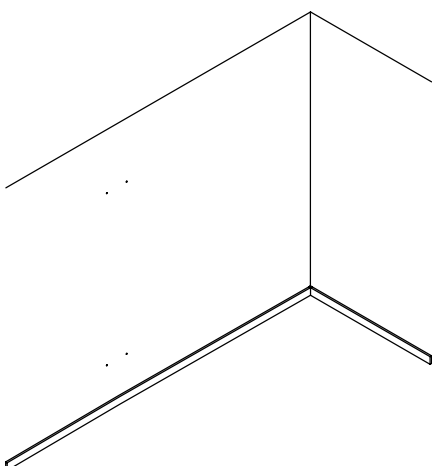

5


**A** Voor andere dan houten wanden: plaats de pluggen in de gaten en schroef de onderste klemlat vast op de de juiste horizontale positie. Zorg dat de lat waterpas is en boor met een 5 mm boor de resterende posities in de wand.  
**B** Verwijder de klemlat en ruim de gaten op tot  $\varnothing$  8 mm. Plaats de pluggen en monteer de klemlat opnieuw.

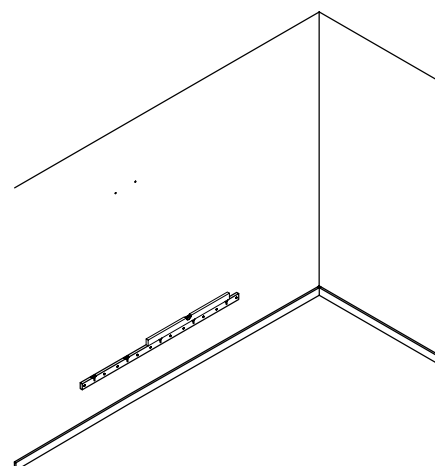


**6**

**A** Plaats 2 pluggen in de gaten ter plekke van de bovenste montagelat en zet de bovenste montagelat vast. **B** Zet het sjabloon dwars op de onderste montagelat en boor de resterende gaten van de bovenste montagelat door met een 5 mm boor. **C** Demonteer de bovenste lat en ruim de gaten op tot  $\varnothing$  8 mm.


Plaats de montagelat met de deuvels naar boven.

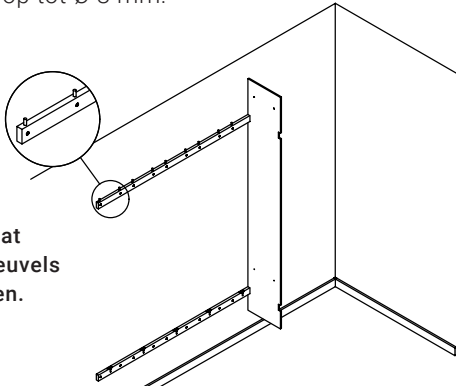**7**


Plaats de overige pluggen voor de bovenste montagelat en zet de bovenste montagelat vast. Let er op dat de lat niet hol of bol met de wand meebuigt.

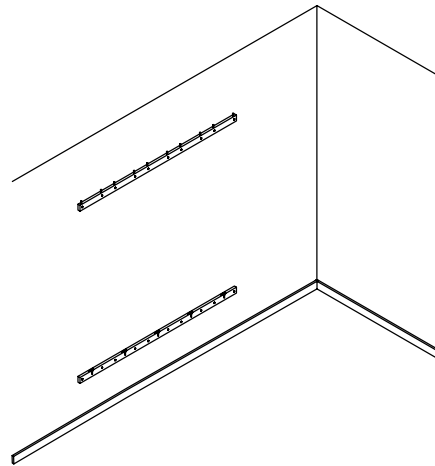**8**

Plaats de inbusboutjes in de achterzijde van de panelen zo, dat deze 14 mm tussen de kop en het paneel ruimte hebben.

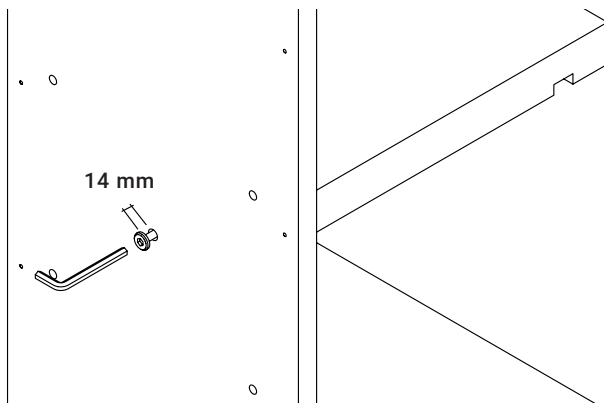
**9**

Hang alle panelen op volgens de ontwerptekening.

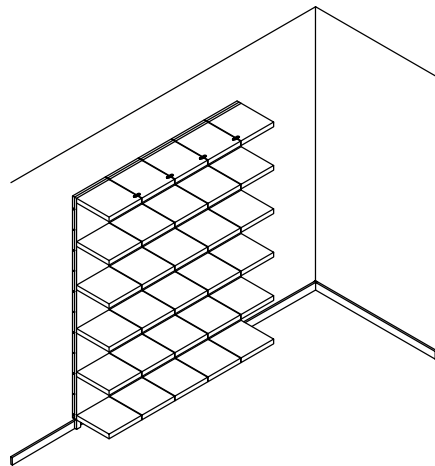**10**

Zet de houten verbinder-houtjes met niet te veel kracht vast om de legplanken aan elkaar te verbinden.

**De Stijn kast hangt.**

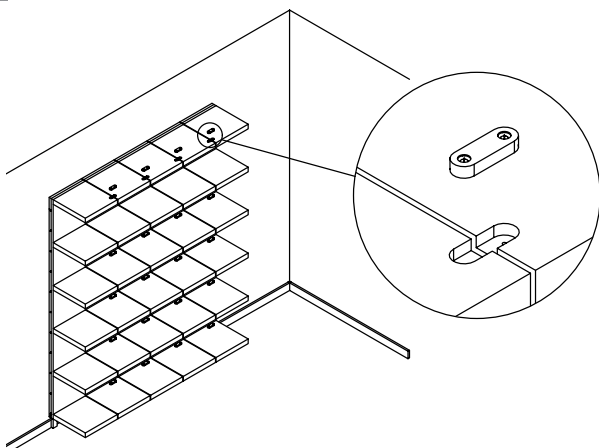

# PILAT & PILAT

Tsjerkebuorren 40 9286 GC Twijzel  
+31(0)511 543 981 pilat@pilat.nl

**WWW.PILAT.NL**